

MONTAGE DES PHARES ET DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION


DANS CE NUMÉRO, nous monterons ce que l'on appelle la « vitrine »
des éclairages frontaux de la Citroën SM.

PIÈCES FOURNIES AVEC LE NUMÉRO 2

- | | |
|--|---|
| 2A Verre de protection avant | 2G Supports des phares |
| 2B Cadre de la rampe principale porte-phares | 2H Verres des phares |
| 2C Rampe principale porte-phares | 2I Support du phare principal gauche |
| 2D Panneau inférieur de la structure des phares | 2J Verres des phares principaux |
| 2E Plaque d'immatriculation avant | 2K Support du phare principal droit |
| 2F Phares | |


 DM

 IM

 BP






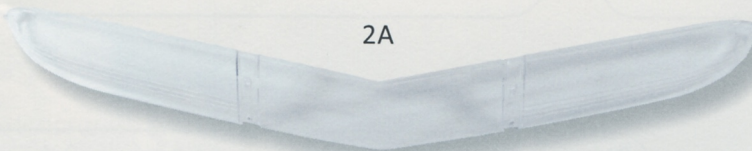

2A



2E

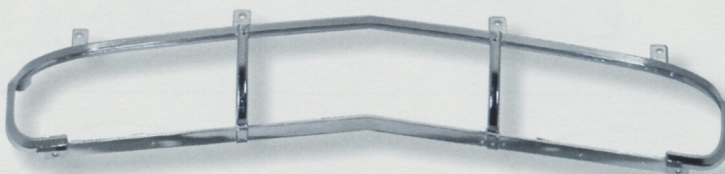

2B



2F




2C




2G



2H

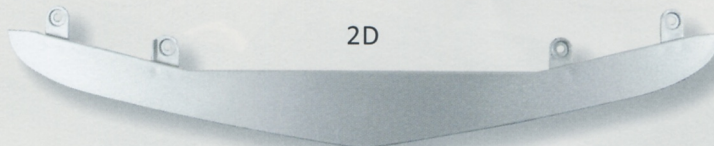

2D



2I (L)

2K (R)




2J


NOTE : l'aspect des pièces présentées dans ces pages peut être
légèrement différent de celui des pièces fournies avec ce numéro.

MONTAGE DES PHARES ET DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION


1-1 POSEZ UN DES VERRES DES PHARES PRINCIPAUX (2J) sur le support du phare principal gauche (2I) et appuyez légèrement pour l'encastrer. Les supports des phares principaux sont identifiés au dos par les lettres L (gauche) et R (droit). ▼

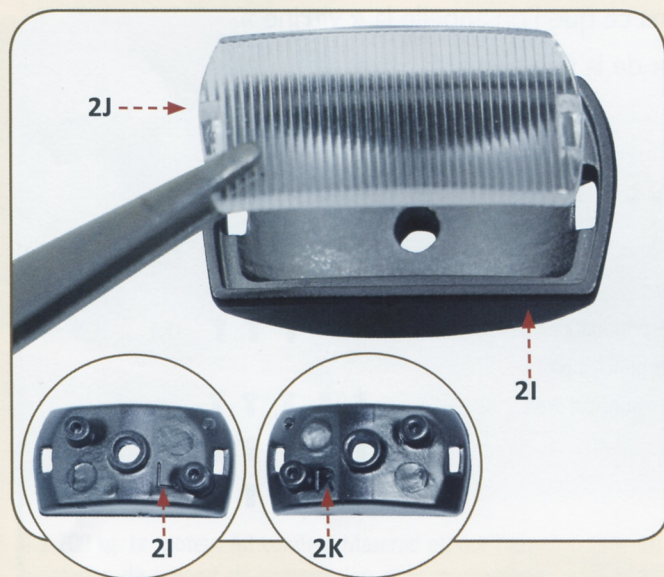


1-2 POSITIONNEZ LE PHARE PRINCIPAL gauche de l'étape précédente (2J/2I) sur la rampe principale des phares (2C). Fixez l'ensemble à l'arrière avec deux vis BP. ▼

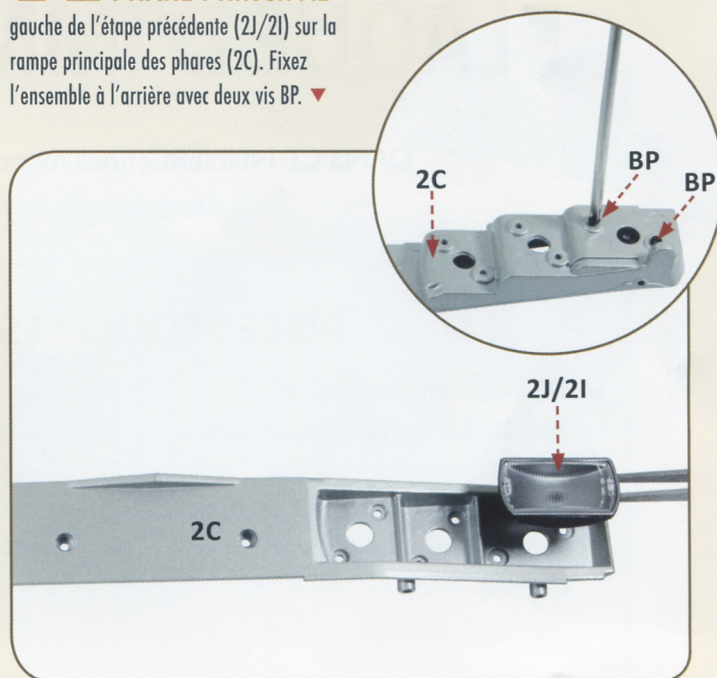

1-3 RÉPÉTEZ LES DEUX ÉTAPES PRÉCÉDENTES pour monter l'autre verre des phares principaux (2J) sur le support du phare principal droit (2K) et installez-le dans la rampe principale des phares (2C). N'oubliez pas de fixer l'ensemble avec deux vis BP. ►

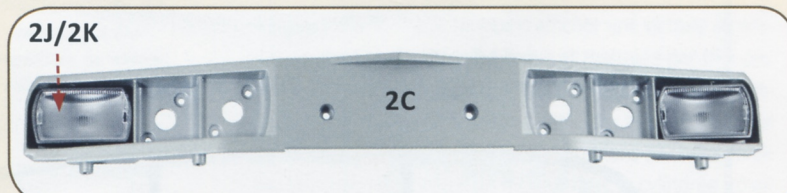

1-4 MONTEZ UN DES PHARES (2F) sur un support de phare (2G) et appuyez jusqu'à l'encastrement complet des deux pièces. Avant de les assembler, vérifiez que les bords supérieurs du phare et du support sont légèrement plus étroits que les bords inférieurs. ►

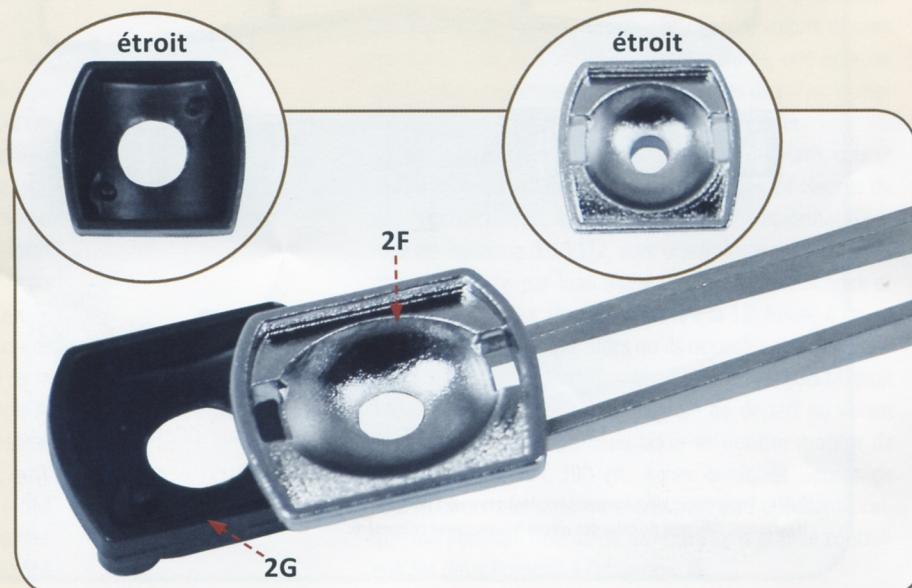


1-5 PLACEZ UN DES VERRES

des phares (2H) sur le phare récemment assemblé et appuyez légèrement jusqu'à l'encastrement. N'oubliez pas que, comme le phare et le support de phare, le verre est légèrement plus étroit sur sa partie supérieure. Procédez de la même façon pour monter les autres phares. ▼




1-6 PLACEZ LES QUATRE PHARES

qui viennent d'être assemblés sur la rampe porte-phares (2C). Fixez l'ensemble par l'arrière avec huit vis BP. ▼

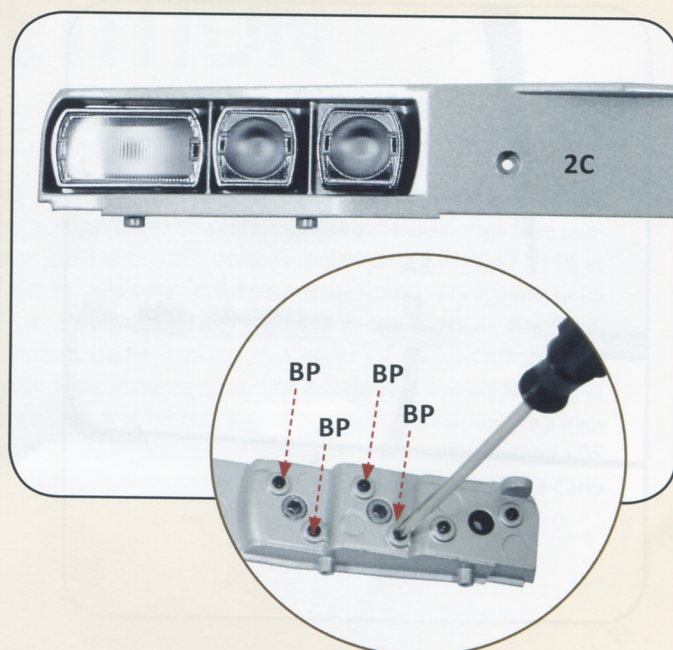


1-7 PLACEZ VERTICALEMENT LA RAMPE

principale porte-phares (2C) de façon à ce que les pivots soient dirigés vers le haut. Présentez le panneau inférieur de la rampe porte-phares (2D) et fixez-le à la rampe principale avec quatre vis DM. ▼

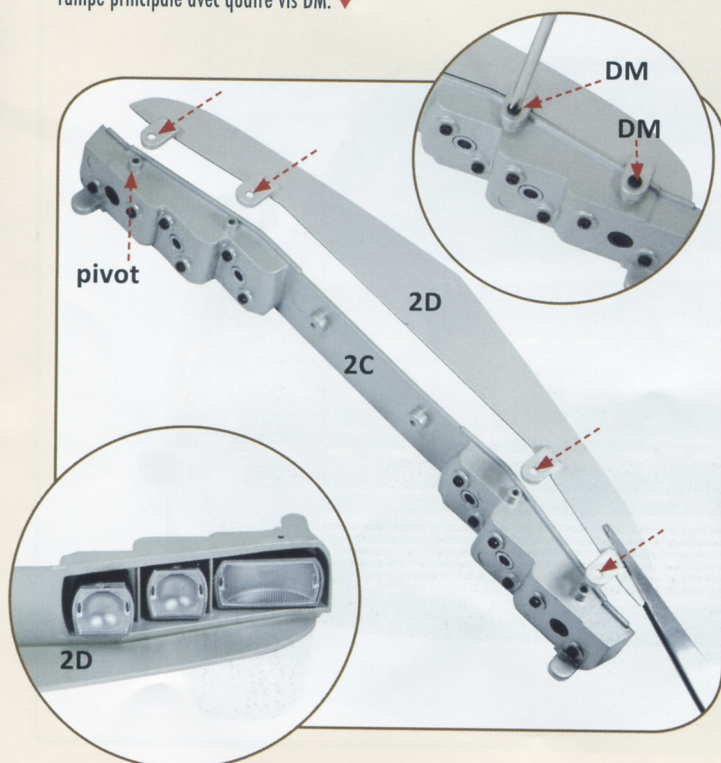

1-8 PLACEZ LA PLAQUE D'IMMATRICULATION


AVANT (2E) sur la rampe principale des phares (2C). Fixez-la par l'arrière avec deux vis BP. ▼

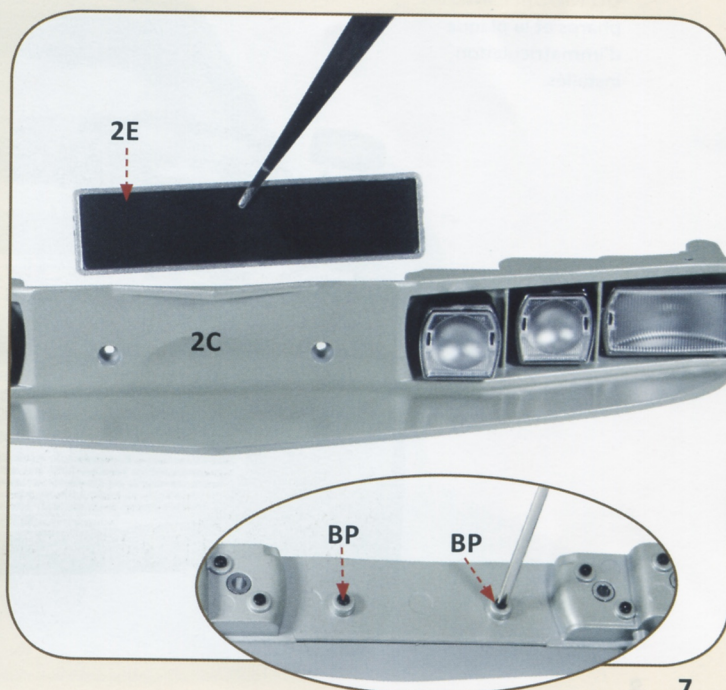


MONTAGE DES PHARES ET DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION

1-9 PLACEZ LE VERRE DE PROTECTION AVANT (2A) sur le cadre de la rampe porte-phares (2B).

Appuyez pour l'encastrer. ▼

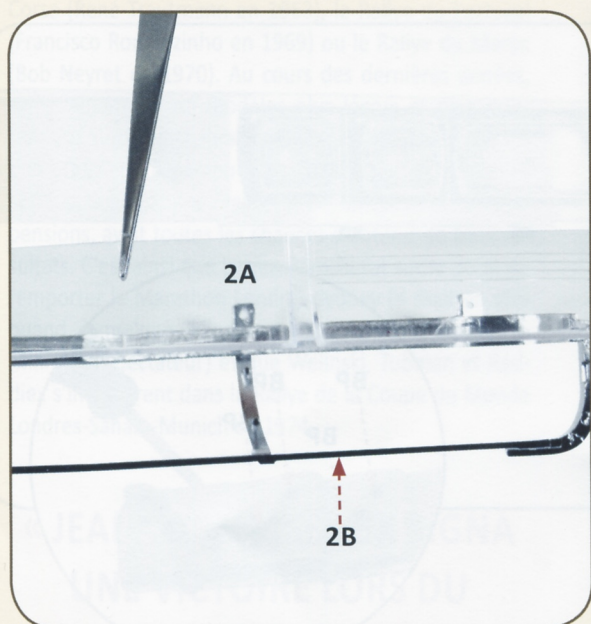

1-10 PLACEZ LE CADRE DE LA RAMPE porte-phares avec le verre de protection installé (2B/2A) sur l'ensemble de la rampe principale des phares (2C) avec les phares assemblés lors des étapes précédentes. Fixez l'assemblage avec deux vis IM. ▼

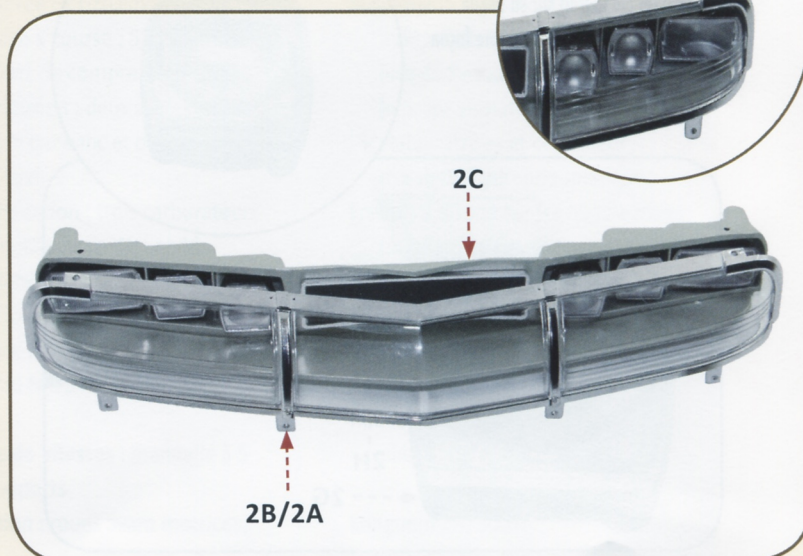

VISUALISATION DES ÉLÉMENTS SUR LA VOITURE

ASPECT DE L'AVANT
DU MODÈLE avec les
phares et la plaque
d'immatriculation
installés.

