

MONTAGE DU VOLANT ET D'UNE ROUE

DANS CE NUMÉRO, nous procéderons à l'assemblage des composants du volant et d'une des roues.

PIÈCES FOURNIES AVEC LE NUMÉRO 4

4A Pneumatique

4B Partie extérieure de la jante

4C Partie intérieure de la jante

4D Enjoliveur

4E Cercle enjoliveur

4F Cache-moyeu de roue

4G Volant

4H Cache-moyeu du volant

4I Colonne de direction

4J Logo Citroën


    BP

    AM


  IM



4A

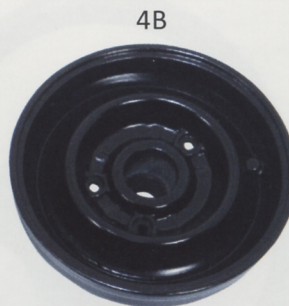

4B

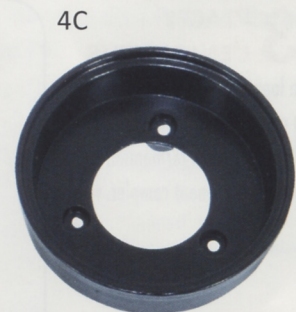

4C




4F



4D



4E

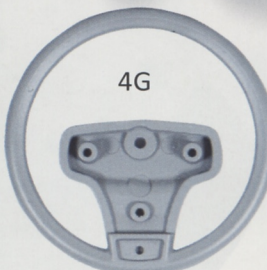

4G



4H



4I

NOTE : l'aspect des pièces présentées dans ces pages peut être légèrement différent de celui des pièces fournies avec ce numéro.

MONTAGE DU VOLANT ET D'UNE ROUE

4-1 ENGAGEZ LA COLONNE DE DIRECTION (4I) dans son logement au centre du volant (4G). Fixez-la par pression. Retournez l'ensemble et maintenez les deux pièces ensemble avec une vis IM. ▼



4-2 PRÉSENTEZ LE CACHE-MOYEU du volant (4H) et mettez-le en place sur le volant par pression. ▼




4-3 PLACEZ L'ENJOLIVEUR

portant le logo Citroën (4J) dans son logement au bas du cache-moyeu du volant (4H) et appuyez fermement jusqu'à son encastrement complet. ►



4-4 PRENEZ L'ENJOLIVEUR

(4D) et posez-le sur la partie extérieure de la jante (4B). Veillez à faire coïncider l'ouverture latérale de l'enjoliveur avec l'extension simulant la valve de gonflage située sur la jante. ►

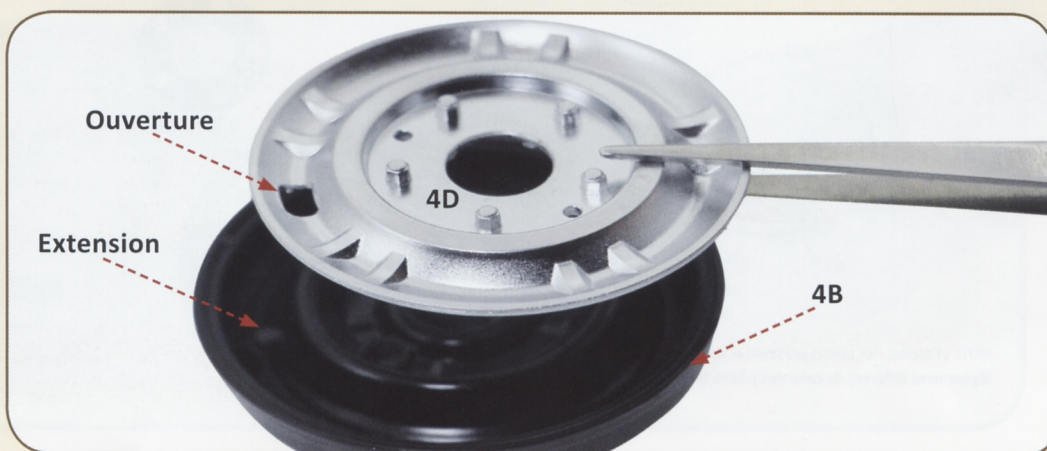

4-5 RETOURNEZ L'ASSEMBLAGE enjoliveur/extérieur de la jante (4B/4D) et fixez l'ensemble avec trois vis BP. ▼



4-6 POSEZ L'ENSEMBLE enjoliveur/extérieur de la jante (4B/4D) sur le pneu (4A) et appuyez fortement pour les assembler correctement. ▼



4-7 RETOURNEZ L'ENSEMBLE de la roue et assemblez-le avec la partie intérieure de la jante (4C). ▼




4-8 MAINTENEZ ENSEMBLE le pneu (4A), l'extérieur de la jante (4B) et l'intérieur de la jante (4C) avec trois vis AM. ▼



MONTAGE DU VOLANT ET D'UNE ROUE

4-9 RETOURNEZ DE NOUVEAU L'ENSEMBLE DE LA ROUE et placez le cercle enjoliveur du cache-moyeu (4E). Pour le positionner correctement, placez ses deux extensions dans les logements de l'enjoliveur (4D). Appuyez avec force pour bien fixer toutes les pièces. ▼

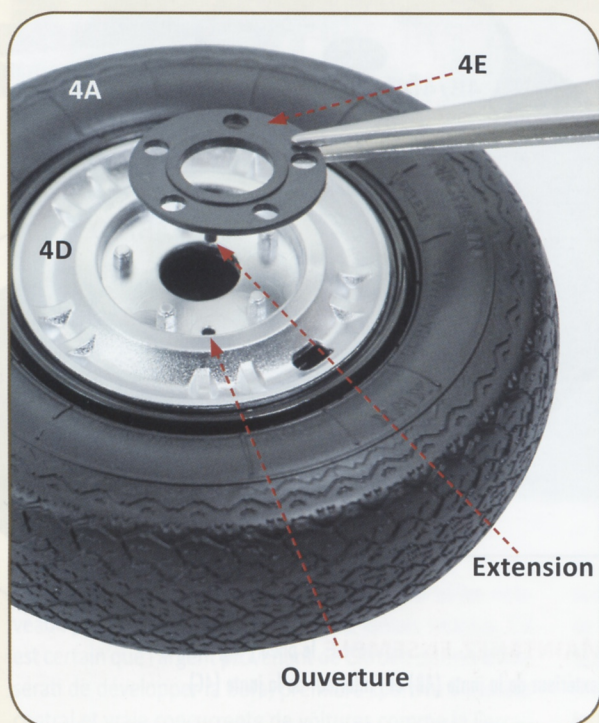

4-10 POUR FINALISER L'ASSEMBLAGE DE LA ROUE, placez le cache-moyeu de roue (4F) dans son logement du côté extérieur. Appuyez fortement pour assurer sa fixation. ▼



ASPECT DE LA ROUE ET DU VOLANT DE LA CITROËN SM après l'assemblage de ces deux éléments.

RÉSULTAT FINAL DE CETTE ÉTAPE

